



SM-A300FU

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 15 Utilizarea unei cartele de memorie
- 17 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 17 Blocarea și deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

- 18 Utilizarea ecranului senzitiv
- 21 Aspectul ecranului Acasă
- 25 Panourile de notificări și de setări rapide
- 28 Deschiderea aplicațiilor
- 28 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 30 Introducerea textului
- 32 Captură ecran
- 32 Fișierele mele
- 33 Caracteristica de economisire a energiei
- 34 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

- 35 Date mobile
- 35 Wi-Fi
- 36 Tethering și Hotspot mobil

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 38 Mișcări și gesturi

Personalizarea

- 41 Gestionarea ecranelor Acasă și de aplicații
- 43 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 44 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 45 Mod Privat
- 46 Mod Simplu
- 47 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 48 Configurarea conturilor

Telefon

- 49 Efectuarea apelurilor
- 50 Primirea apelurilor
- 51 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

- 53 Adăugarea contactelor
- 53 Importul și exportul contactelor
- 54 Căutarea contactelor

Mesaje și email

- 55 Mesaje
- 56 Email

Cameră foto

- 58 Fotografierea de bază
- 60 Moduri de fotografiere
- 63 Setări Cameră

Galerie

- 65 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
- 66 Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Asistență de securitate

- 67 Modul Urgență
- 68 Mesajul de ajutor

Aplicații și caracteristici utile

- 69 S Finder
- 69 Planificator S

- 71 S Voice
- 72 Internet
- 73 Muzică
- 75 Video
- 76 Ceas
- 78 Calculator
- 78 Notă
- 79 Înregistr. voce
- 80 Dropbox
- 81 Flipboard
- 81 Radio
- 83 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

- 85 Bluetooth
- 87 Wi-Fi Direct
- 89 NFC
- 91 S Beam
- 92 Conect. rapidă
- 93 Screen Mirroring
- 95 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

- 96 Actualizarea dispozitivului
- 97 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 98 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 98 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

99	Despre Setări
99	Setări rapide
99	Conexiuni
104	Dispozitiv
107	Personalizare
110	Sistem
116	Aplicații

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic. → Setări → Despre dispozitiv**.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.



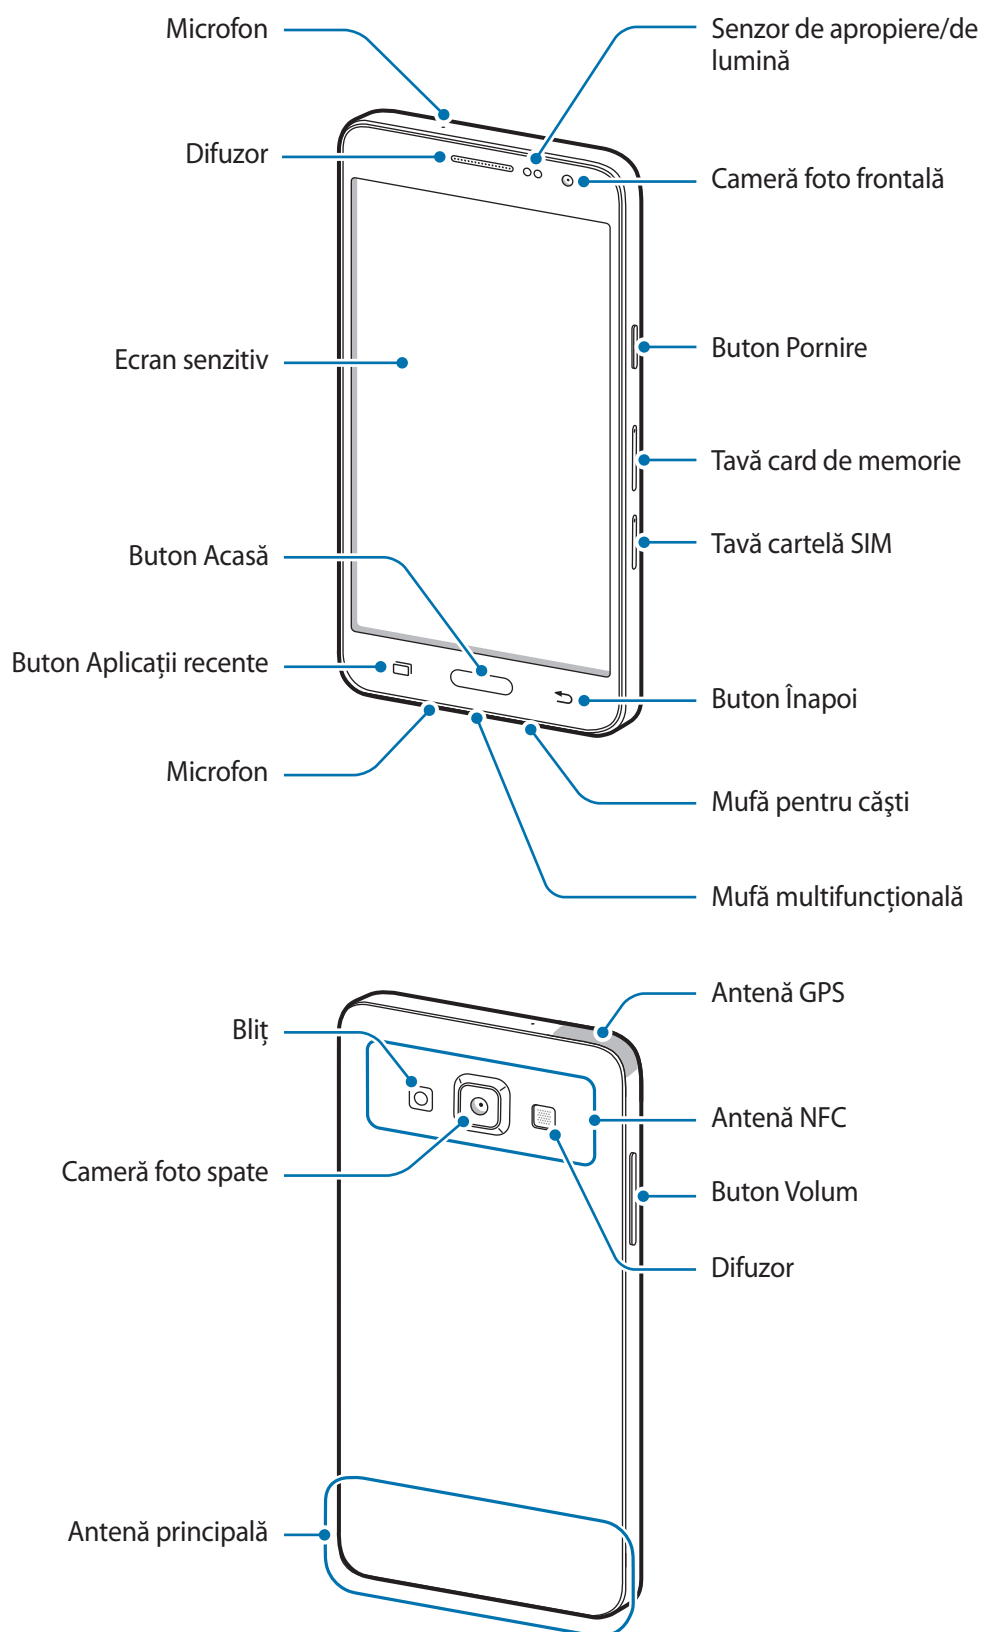


Aspectul dispozitivului





- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.




- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.

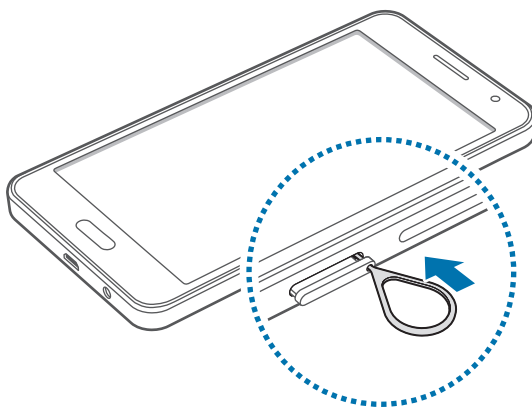


Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare a SIM-ului este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

- 2 Scoateți ușor tăvița cartelei SIM din slotul corespunzător.

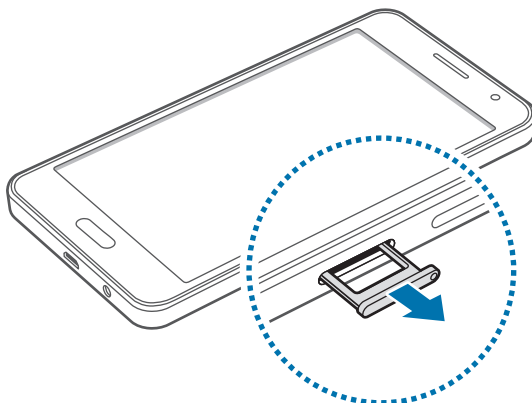


- 3 Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii în jos.

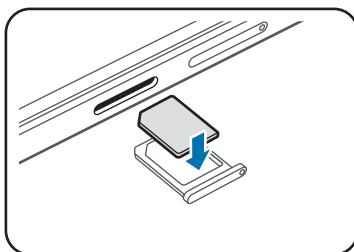


Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

- 4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul corespunzător.

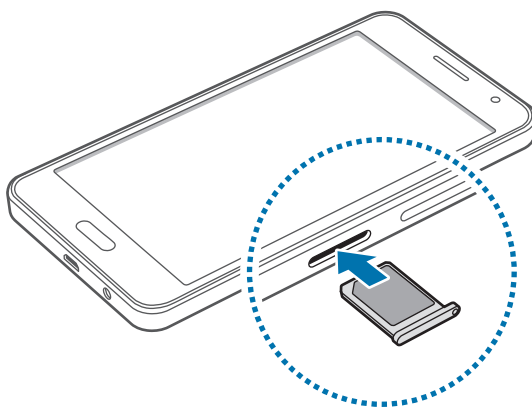

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Introduceți agra de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.
- 2 Scoateți ușor tăvița cartelei SIM din slotul corespunzător.
- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

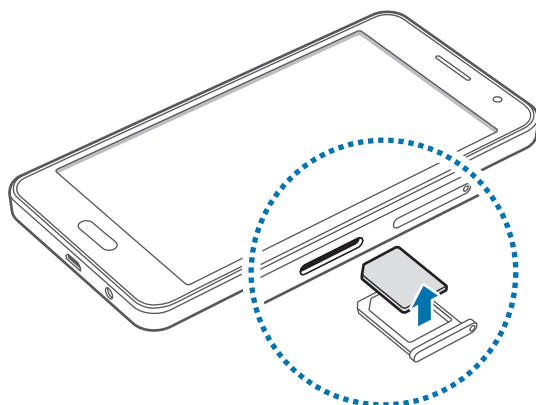

- 4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul corespunzător.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

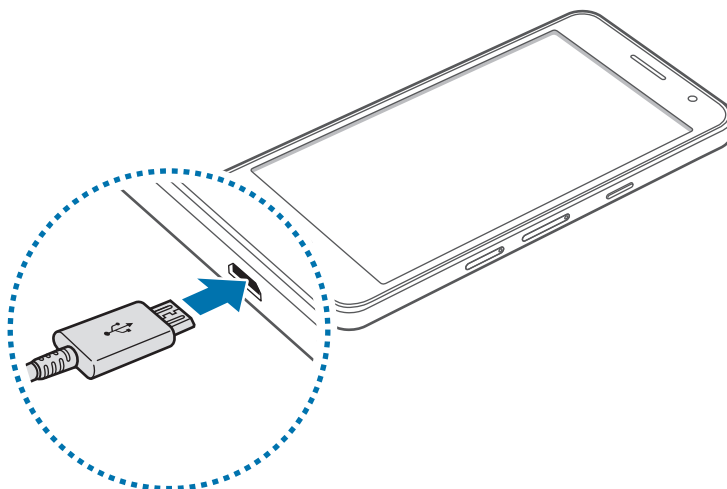

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tava pentru cardul de memorie pentru a elibera tava.
- 2 Scoateți ușor cardul de memorie din slotul tăvii corespunzător.
- 3 Așezați cardul de memorie pe tavă cu contactele aurii orientate în jos.
- 4 Introduceți tava pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.

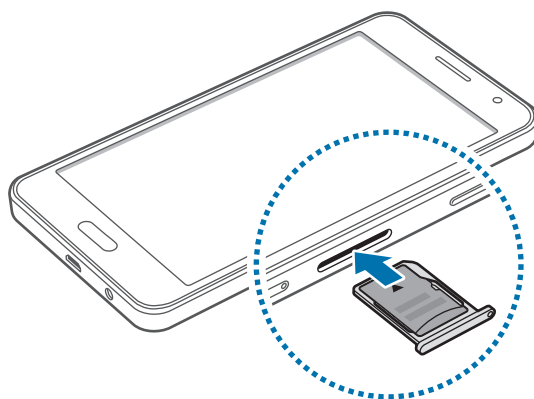

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tava pentru cardul de memorie pentru a elibera tava.
- 2 Scoateți ușor cardul de memorie din slotul tăvii corespunzător.
- 3 Scoateți cardul de memorie.
- 4 Introduceți tava pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.




Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

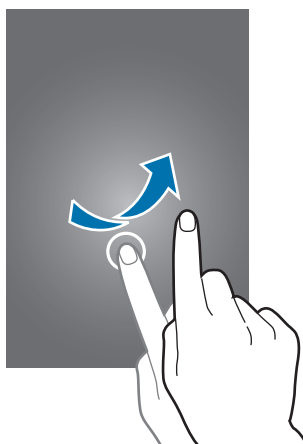

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

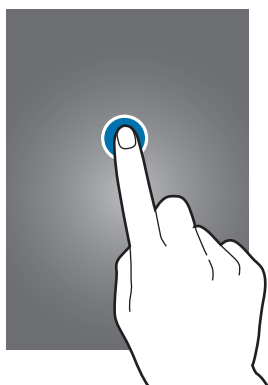


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

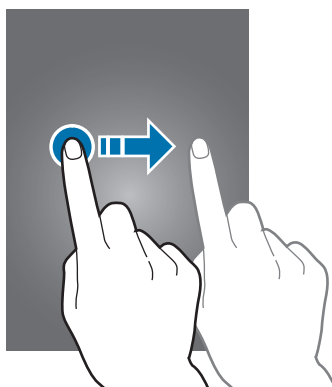


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

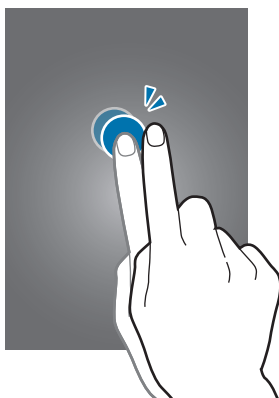



Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

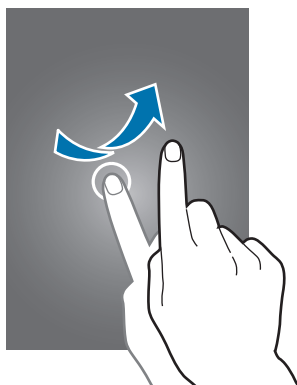

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

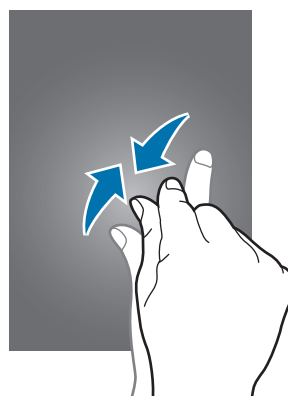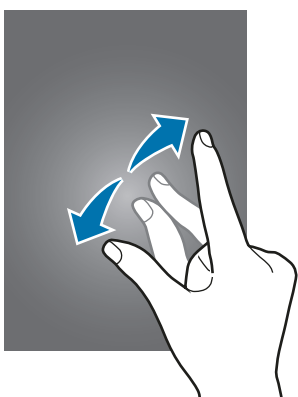

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă](#).




Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.



Informare Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din diferite categorii. Puteți fi la curent cu știrile care vă interesează utilizând această caracteristică.

- 1 Pe ecranul Acasă, apăsați pe  sau glisați la dreapta pentru a deschide **Informare Flipboard**.
- 2 Apăsați pe **START READING** când lansați această caracteristică pentru prima dată.
- 3 Glisați în sus pentru a explora articole din fiecare categorie de știri.




Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Informare Flipboard**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați [Gestionarea ecranului de aplicații](#).

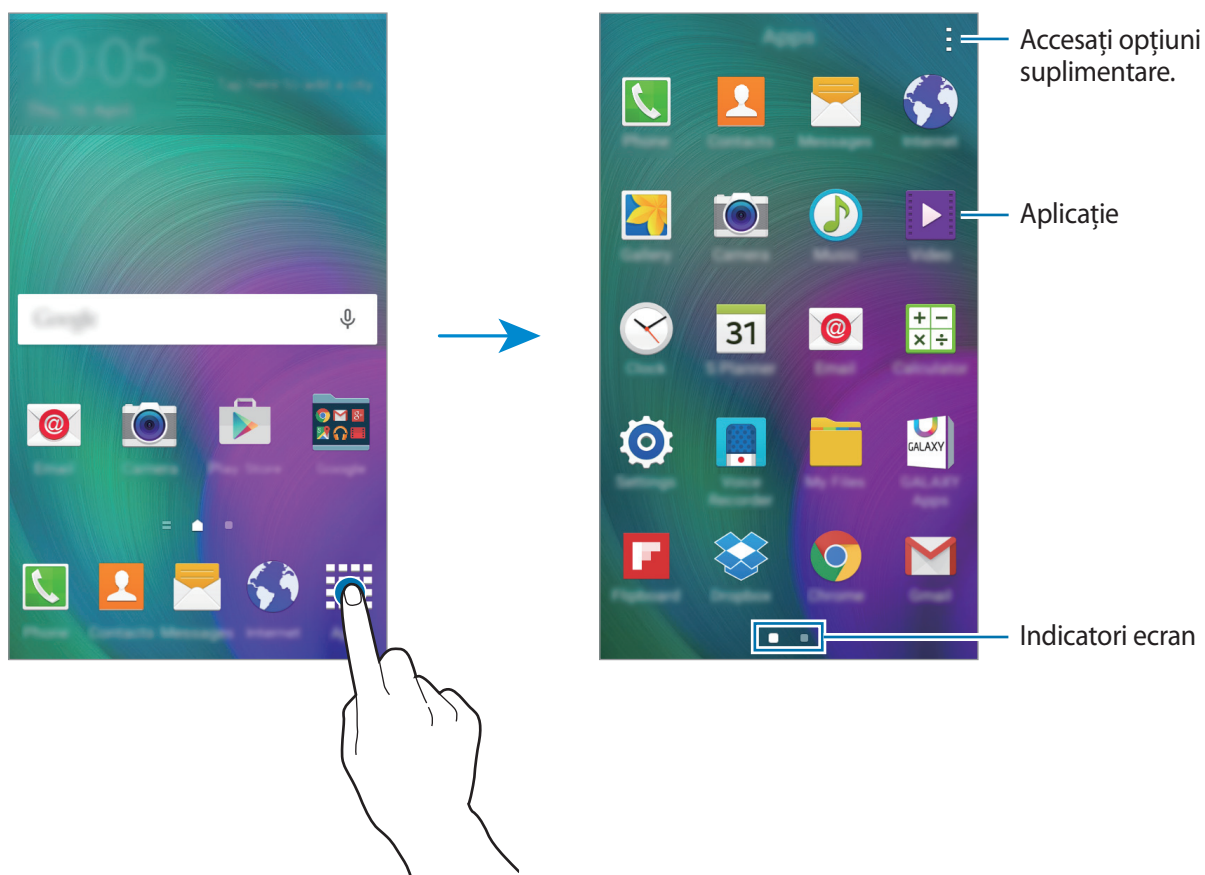







Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Repaus inteligent activată
	Sincronizat cu web-ul
	Mesaj text sau multimedia nou


Pictogramă	Semnificație
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări și de setări rapide


Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.



Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

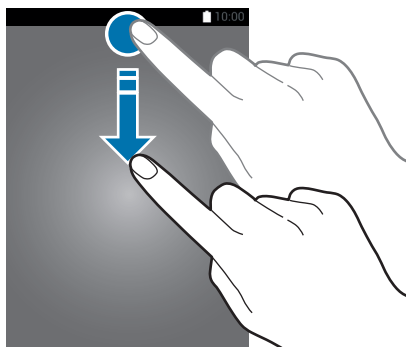

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

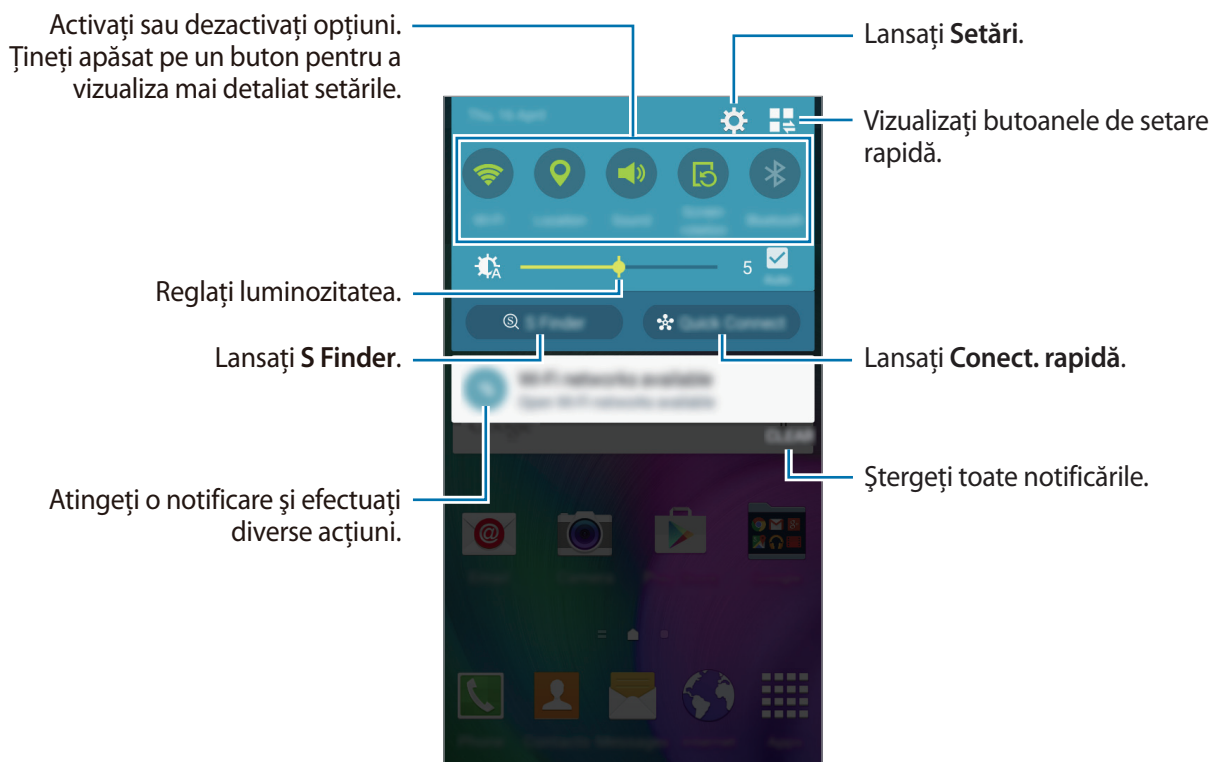


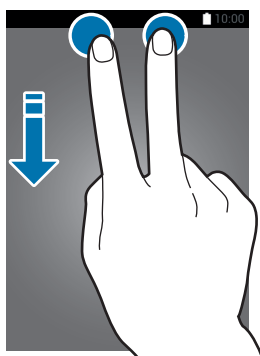
Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. Alternativ, atingeți  pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.



Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi:** Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Locație:** Consultați [Locație](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet / Vibrare / Silențios:** Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.




Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.





- **Bluetooth:** Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Date mobile:** Consultați [Utilizare date](#) sau [Rețele mobile](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie:** Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Avion:** Consultați [Mod Avion](#) pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot:** Consultați [Tethering și Hotspot mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring:** Consultați [Screen Mirroring](#) pentru mai multe informații.
- **NFC:** Consultați [NFC](#) pentru mai multe informații.
- **Sincron.:** Când activați această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.

- **Repaus intelig.:** Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Econom. energie:** Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Privat:** Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  → , apoi atingeți **ÎNCHIDERE** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți  → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Instalați**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.




Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.


Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.



Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.





Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.


Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**.  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații și atingeți  → **Aplicații descărcate** →  → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.



- **Ascundere aplicații:** Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- **Dezactivare aplicații:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- **Dezinstalare aplicații:** Dezinstalați aplicații descărcate.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii


Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

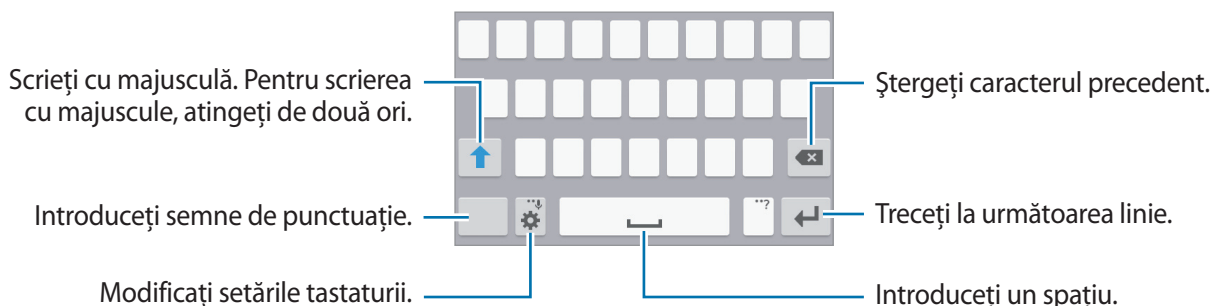

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.



Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.







Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii



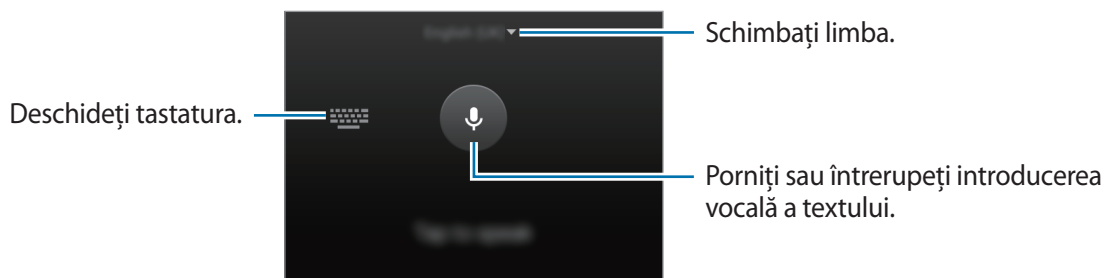

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.



-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Modificați setările tastaturii.
-  : Introduceți emoticonuri.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul acolo unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați [Glisarea cu palma pentru capturare](#) pentru mai multe informații.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.



Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire a energiei** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Afișați culorile de pe ecran în tonuri de gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți **⋮** → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Utilizare date](#) pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **CONECTARE**.



Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Tethering și Hotspot mobil

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile


Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele și cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.


Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.
- 2 Atingeți comutatorul **Hotspot mobil** pentru activare.
 -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
 - Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **:** → **Configurare hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



Utilizarea opțiunii Partajare conex. Internet

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Hotspot mobil**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Partajare conex. Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- 2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering și Hotspot mobil**.
- 3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări și gesturi



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.


Alertă inteligentă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi atingeți comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

Dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra când îl ridicați.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

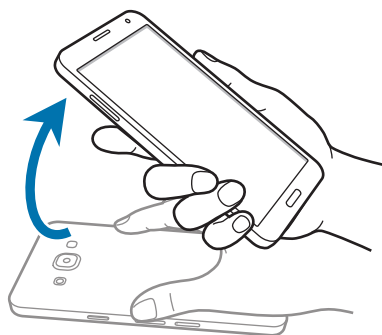

Dezactivare sunet

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Dezactivare sunet**, apoi atingeți comutatorul **Dezactivare sunet** pentru activare.


Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a anula toate sunetele apelurilor primite sau ale alarmelor.



Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a anula toate sunetele apelurilor primite sau ale alarmelor.

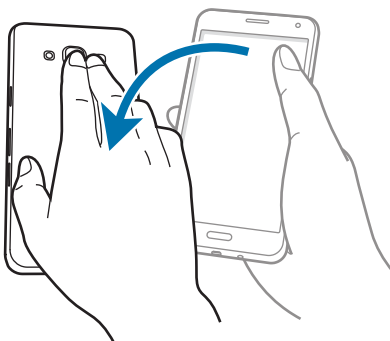


Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi atingeți comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul acestuia de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

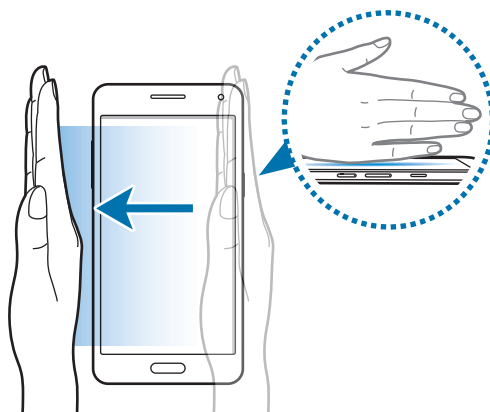

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă și de aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideți ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o zonă liberă, selectați **Widget-uri**, atingeți și țineți apăsat pe un widget și apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea și eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți **+**, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga, apoi atingeți **+**.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Gestionarea ecranului de aplicații

Modificarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Sortare după** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți  → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.



Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Creare director**. Alternativ, atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți **+**, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afișaj și fundal** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
- 4 Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **EFFECTUAT**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunete și notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugare ton de sonerie**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Ton de sonerie pentru notificare**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă





O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
Când este activat acest mod,  apare în partea de sus a ecranului.
- 3 Pentru a selecta elementele pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele de selectat și apoi atingeți  → **Mutare în Private**, sau atingeți  → **Mutare** → **Private** → **MUTARE AICI**.
Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu  pe acestea.
- 4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.
Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.



Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modulului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.
Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.


Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații, setările frecvent utilizate și puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.



Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a reveni la modul standard, deschideți ecranul Acasă și atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți , și apoi selectați o aplicație.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o tastă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Editare**, selectați o aplicație sau un contact cu pictograma .

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.

- 3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.



Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți **:** → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.


Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.



De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte


Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți  → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale primite, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și selectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.


Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → .


Apelurile pierdute


Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Măriți volumul.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți  pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ().

Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.










Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

-  → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Notă**: Creați o notă.
-  → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
-  → **Pornire difuzor / Oprire difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
-  → **Comutare cască / Comutare telefon**: Comutați ieșirea audio către o cască Bluetooth conectată sau înapoi către difuzorul dispozitivului.
- **Comutare**: Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor




Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă** la ecranul de pornire.

Mesaje și email


Mesaje


Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți .
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

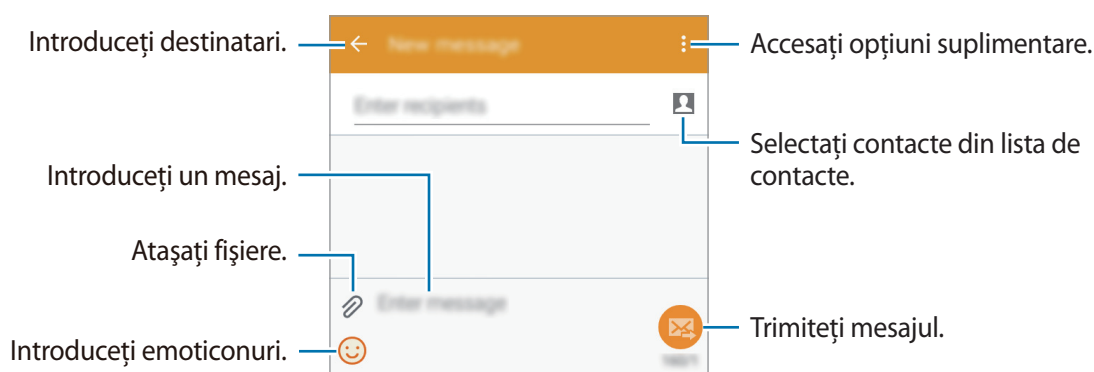


- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți  pentru mai multe opțiuni.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți **☰** → **GESTIONARE CONTURI** → **+**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeți **☰** → **GESTIONARE CONTURI** → **⋮** → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor



Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

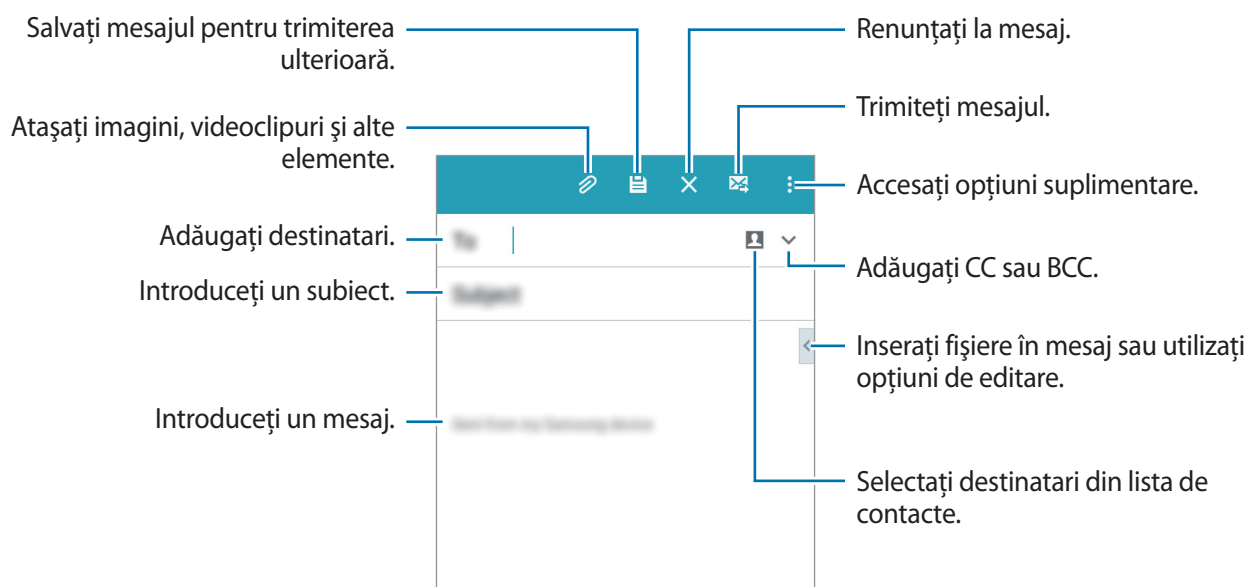Atingeți **✍** în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.




Citirea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți , selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .



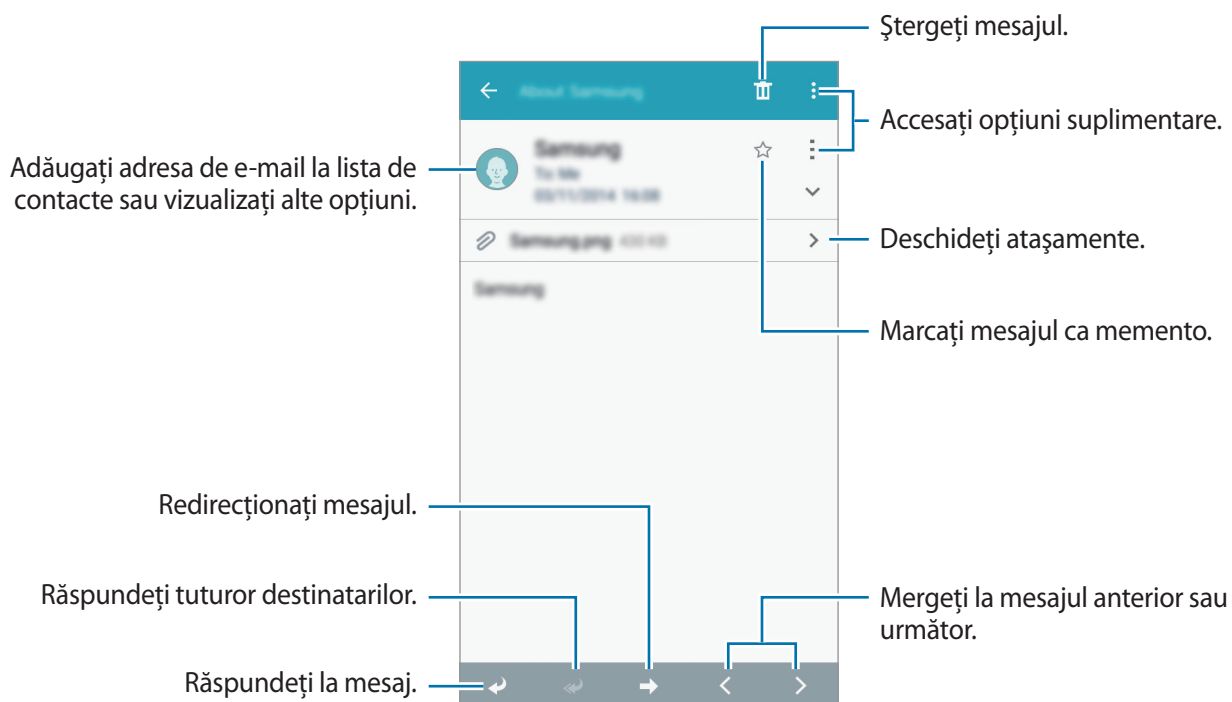

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.




Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

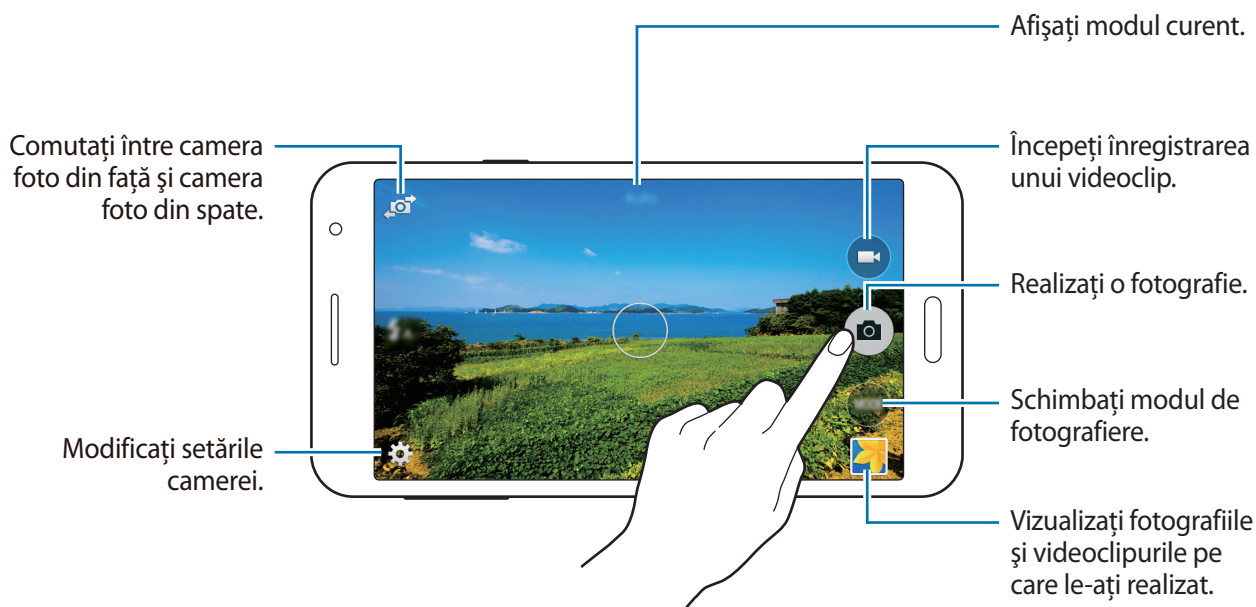





- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare. Dacă  nu este afișat, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu subiecți aflați în lumină în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind ■■■ în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.





Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.



Autoportret

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete cu ajutorul camerei frontale.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.
- 2 Atingeți  pentru a utiliza camera frontală.
- 3 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.
- 4 Arătați palma sau atingeți  pentru a realiza un autoportret.

Autoportret panoramic

Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret cu unghi larg folosind camera frontală. Dispozitivul identifică fotografia folosind ■■■ în **Galerie**.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.
- 2 Atingeți  pentru a utiliza camera frontală.
- 3 Atingeți **MOD** → **Autoportret panoramic**.
- 4 Arătați palma sau atingeți  pentru a realiza un autoportret.
- 5 Rotiți ușor dispozitivul la stânga și apoi la dreapta pentru a realiza o fotografie panoramică. Dispozitivul combină fotografiile într-o singură imagine panoramică.



- Asigurați-vă că mențineți cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, țineți dispozitivul în mână și întindeți brațul cât mai departe posibil.

Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a permite camerei să vă detecteze și să vă focalizeze fața în mod automat când realizați un autoportret folosind camera din spate.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameras foto** → **MOD** → **Autoportret cam. spate**.
- 2 Mutați cadrul în locul în care va apărea fața dvs. și reglați dimensiunea cadrului.
- 3 Poziționați dispozitivul astfel încât camera din spate să fie orientată spre față. Când este detectată fața, dispozitivul va emite un bip. Apoi, dispozitivul va realiza automat fotografia după 2 secunde.

Fotografiere continuă

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Fotografiere continuă**.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Noapte

Utilizați acest mod pentru a efectua fotografii în condiții de iluminare slabă, fără a utiliza blițul.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Noapte**.

GIF animat

Utilizați acest mod pentru a crea o fotografie animată dintr-o serie de fotografii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **GIF animat**.

Sunet și foto

Utilizați acest mod pentru a efectua o fotografie cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Sunet și foto**.







Sporturi

Utilizați acest mod pentru a fotografia subiecți aflați în mișcare rapidă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Sporturi**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video.


-  **A** : Activați sau dezactivați blițul.
-  **OFF** : Setati dispozitivul pentru a realiza o serie de fotografii la intervale presetate când fotografiați folosind camera frontală.
-  **OFF** : Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
-  : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.
-  /  : Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ● ● ●.

- **Autoportret gest palmă**: Setati dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Înfrumusețare față**: Setati dispozitivul să realizeze fotografii cu fețe în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.

- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Etichete locație:** Setați dispozitivul să atașeze o etichetă cu locația fotografiei.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Când partajați o fotografie care are atașată eticheta cu locația, informațiile despre locație pot fi expuse altor persoane. Pentru a evita această situație, când vizualizați fotografia, atingeți **⋮** → **Mai multe informații** →  și apoi atingeți **⊖** de sub **Locație** pentru a șterge datele dvs. privind localizarea.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Salvare ca oglindă:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- **Linii ghidare:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Control vocal:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Tasta de volum:** Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Exam. foto/video:** Setați dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.


Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

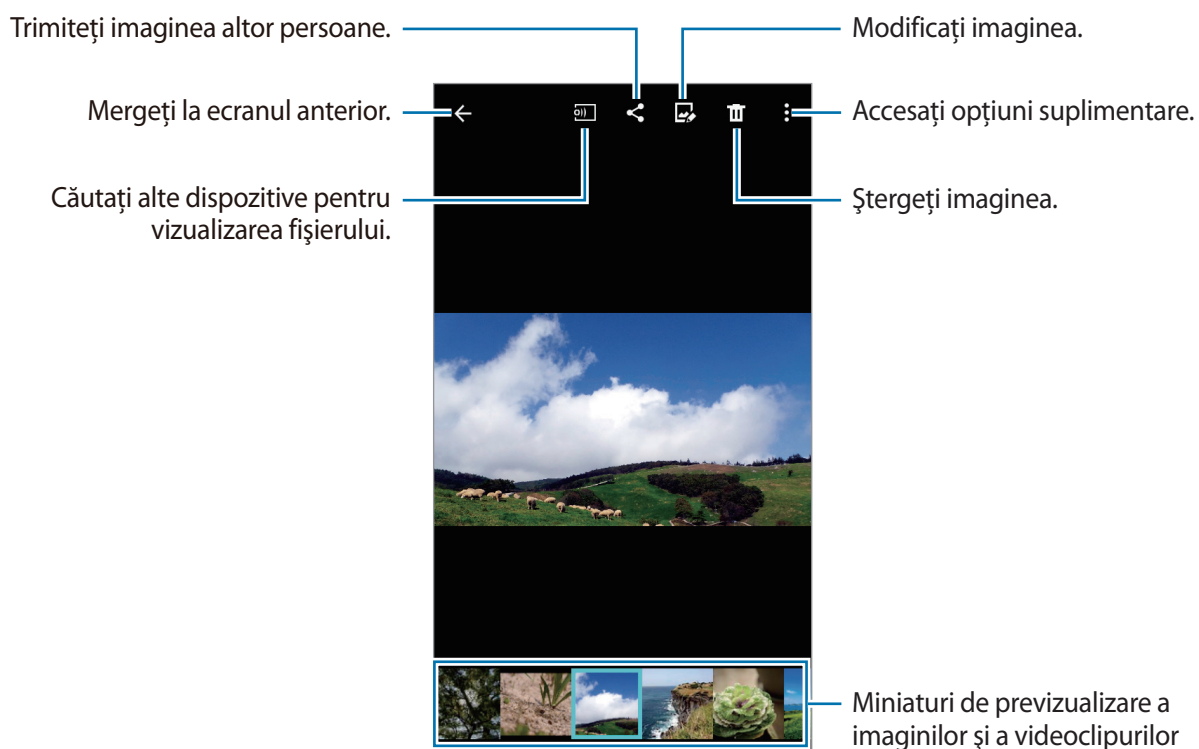


Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați conținut stocat pe alte dispozitive și vizualizați-l pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Pe ecranul principal Galerie, atingeți  și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza conținut pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Asistență de securitate


Modul Urgență

Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi timpul de așteptare al dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade și consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, activa alarme și trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.


Activarea Modulului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru a-l activa.

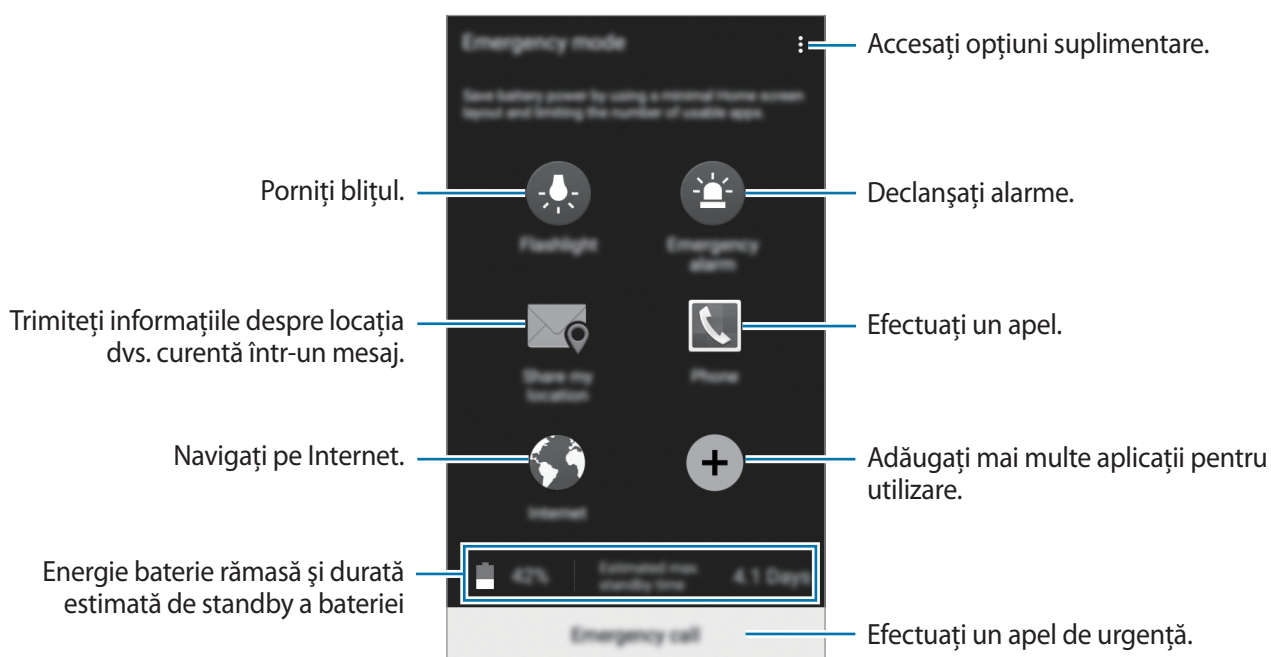

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți  → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Mesajul de ajutor

Despre mesajul de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
- 3 Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi atingeți comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare. Selectați conținut pentru includerea în mesajele de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Aplicații și caracteristici utile

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului


Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.


Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți  → **Setări** → **Select. categorie căutare**.

Planificator S

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți . Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
 - **Adăugare eveniment:** Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **Adăugare sarcină:** Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

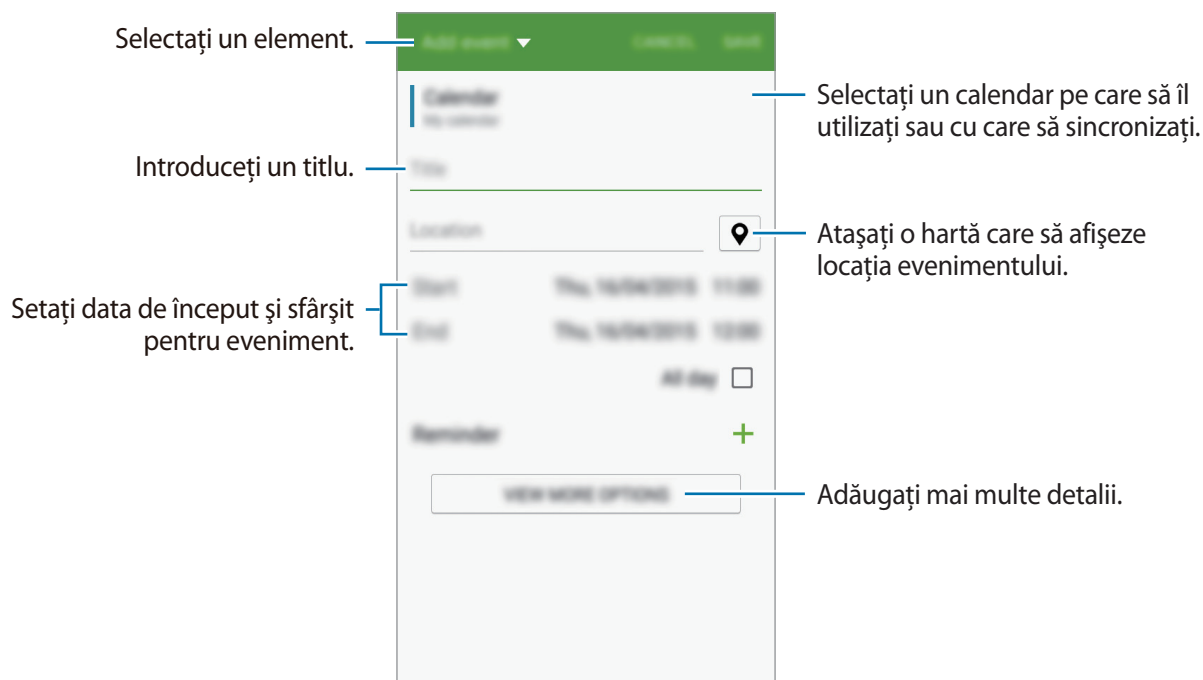

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți **⋮** → **Sincronizare imediată**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți **⋮** → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **⋮** → **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți **⋮** → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine albastră.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă roștiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în albastru. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau roștiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare


Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa S Voice când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

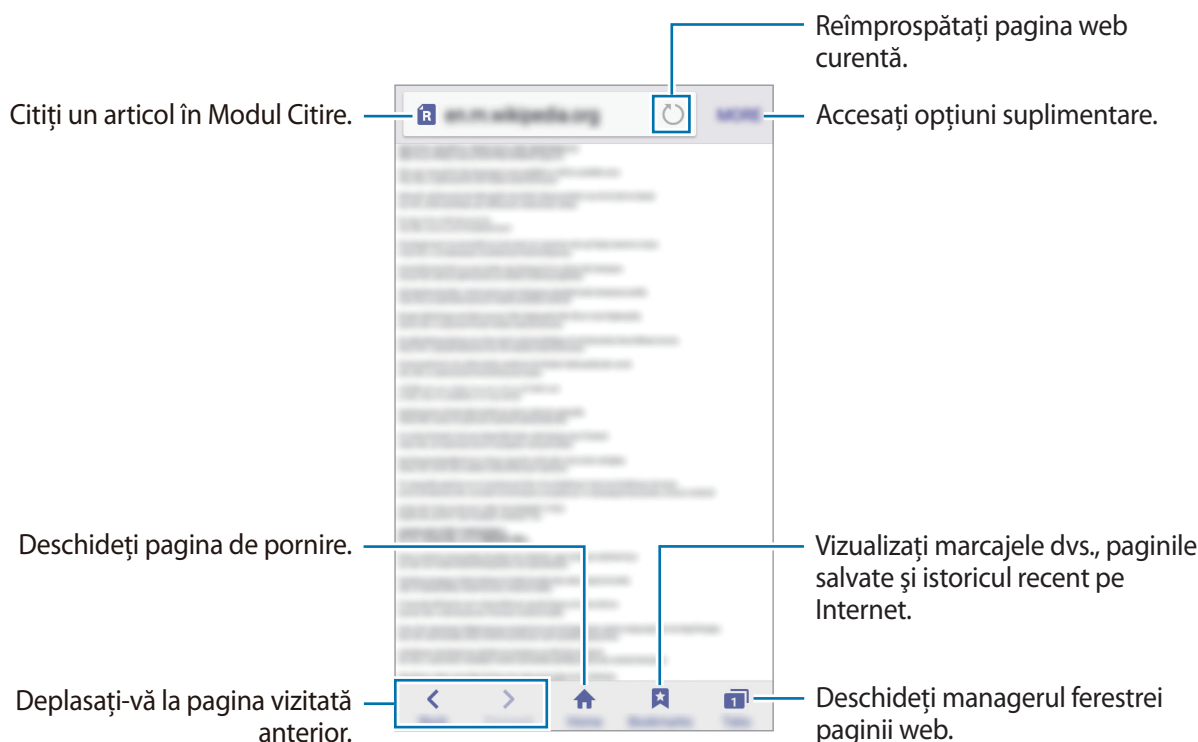


Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

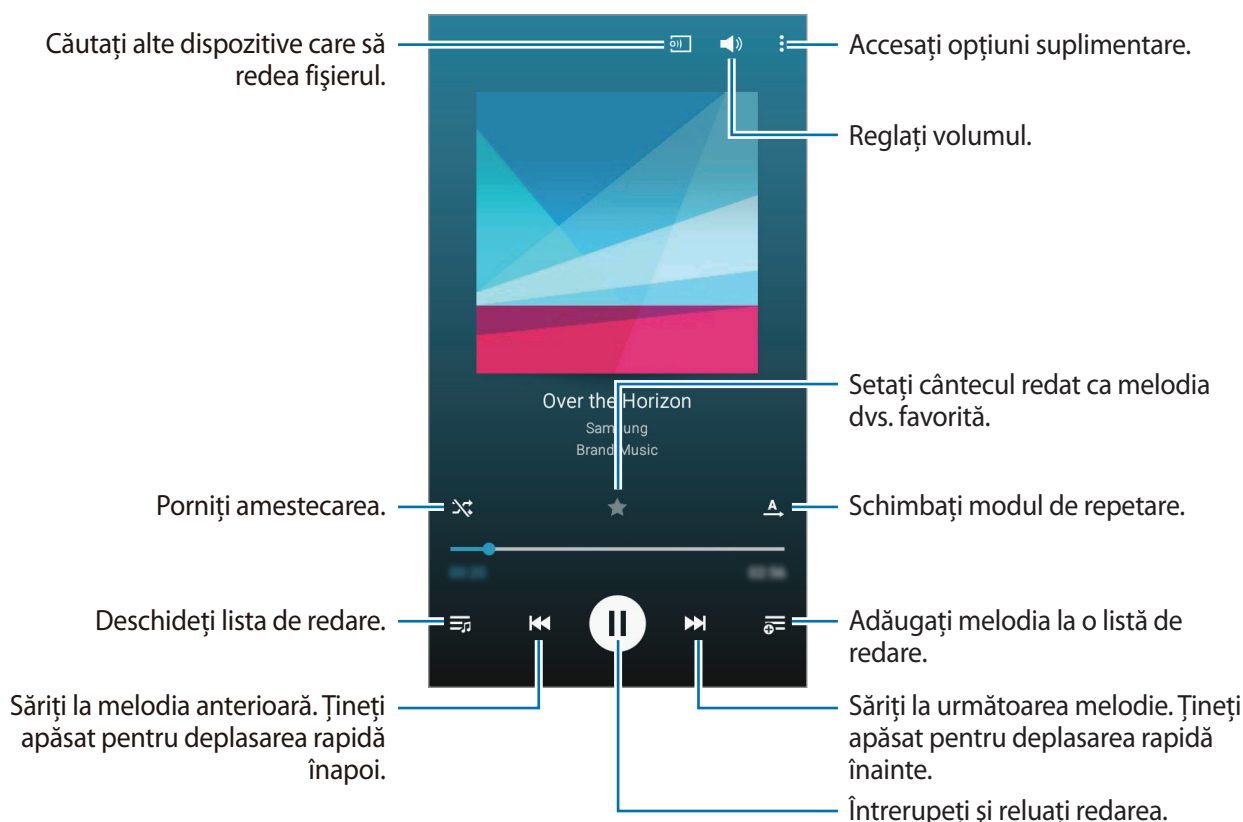

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți **⋮** → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți **⋮** → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **START** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **DA** dacă auziți bipul sau **NU** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **GATA** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.



Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive
care să redea fișierul.

Reglați volumul.

Deplasați-vă înainte
sau înapoi prin glisarea
barei.

Accesați opțiuni
suplimentare.

Întrerupeți și reluați
redarea.

Schimbați orientarea
ecranului.

Schimbați raportul
ecranului.

Comutați la fereastra
pop-up a playerului
video.

Treceți la videoclipul
anterior. Țineți apăsat
pentru deplasarea
rapidă înapoi.

Treceți la următorul
videoclip. Țineți apăsat
pentru deplasarea
rapidă înainte.

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți **⋮** → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **ÎNCHIDERE**. Apoi, atingeți **◀** sau **▶** pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.


Pe ecranul principal Video, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa și reda fișiere video. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Ceas

Alarmă



Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor


Atingeți **+** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **EFFECTUAT**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați  în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.


Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărat. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.


Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.




Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și a le organiza după categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor


Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.





Căutarea notițelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.


Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți  pentru a termina înregistrarea.


În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.

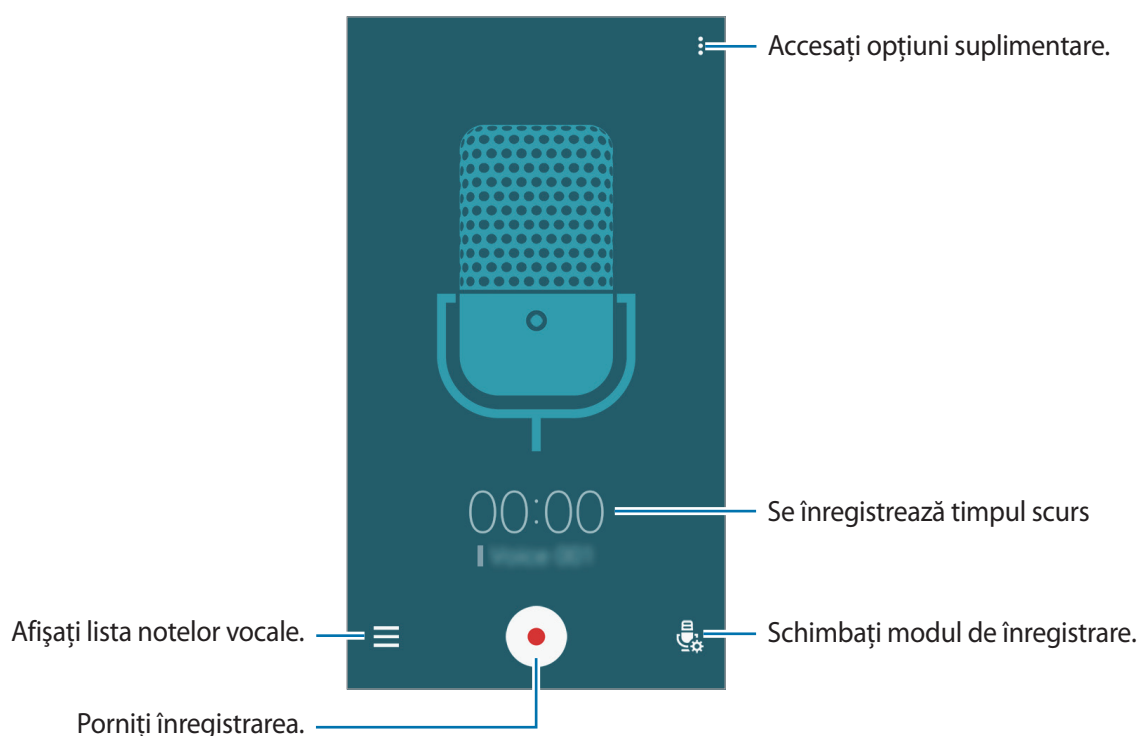









Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  și selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Ascundeți nota vocală.
-  : Setări o porțiune a notei vocale pentru redare repetată.
- **x1.0** : Reglați viteza de redare.
-  : Treceți peste o porțiune fără voce din nota vocală.
-  : Introduceți marcaje în nota vocală.
-  /  : Întrerupeți sau reluați redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.









Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
-  : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețele de socializare și știri într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Radio



Ascultarea Radioului FM


Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

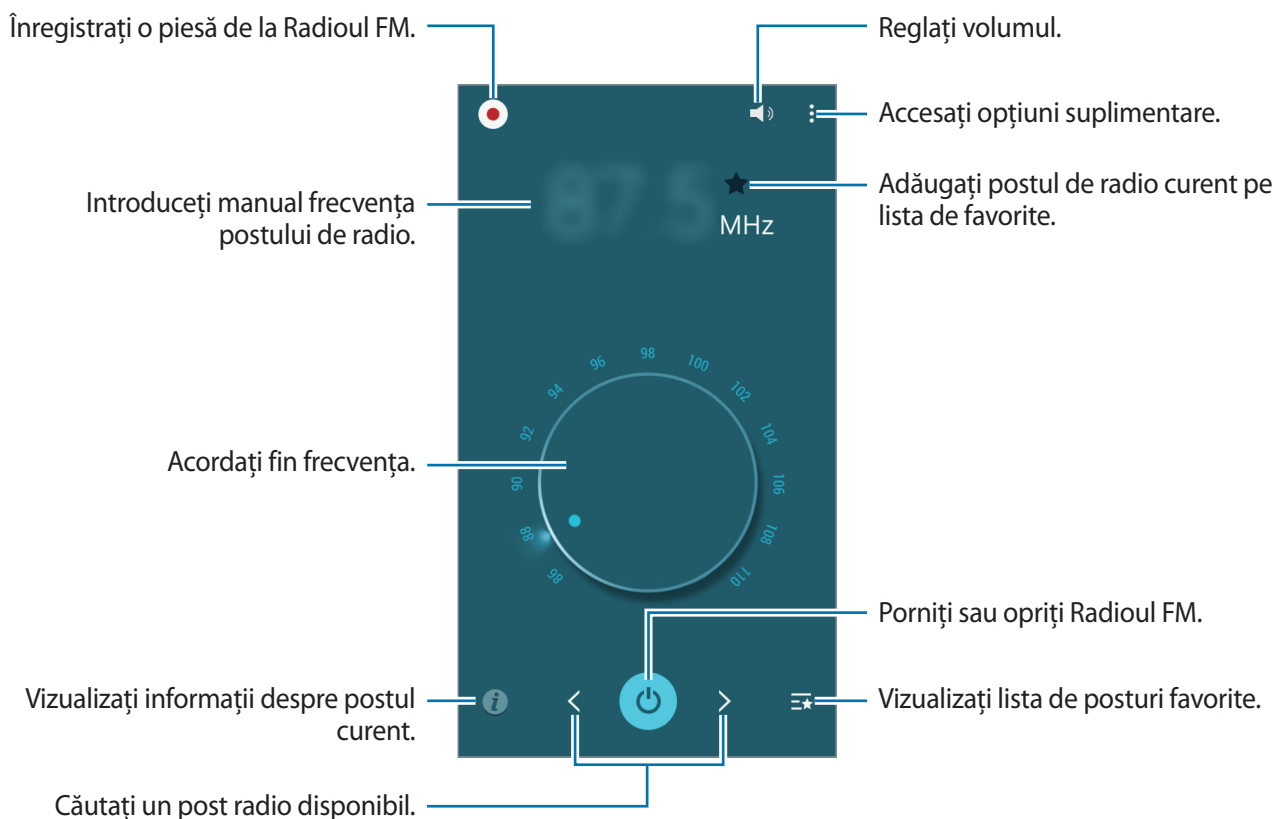

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **⋮** → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți **←** pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Configurarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcați pe **Google+**.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.


Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth



- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.


Conectarea la alte dispozitive

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți  → **Redenumire dispozitiv**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Dispozitivul este dotat cu o antenă NFC încorporată în jurul obiectivului camerei din spate. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.



Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.
- 2 Atingeți **Android Beam** și glisați comutatorul **Android Beam** pentru a-l activa.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.


S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.

- 1 Activați caracteristica S Beam de pe dispozitivul de primire.
- 2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.
- 3 Atingeți **S Beam** și glisați comutatorul **S Beam** pentru a-l activa.
- 4 Selectați un fișier și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 5 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fișierul.



- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

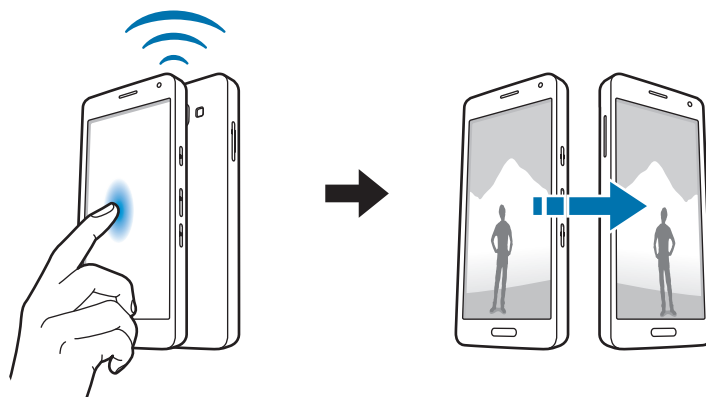

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți partaja cu ușurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.



- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Conectarea la alte dispozitive


1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate și atingeți **PORNIRE**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth se activează automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.



Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți  → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Faceți dispoz. vizibil** și apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, atingeți  în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

Partajarea conținutului


Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **EFFECTUAT**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

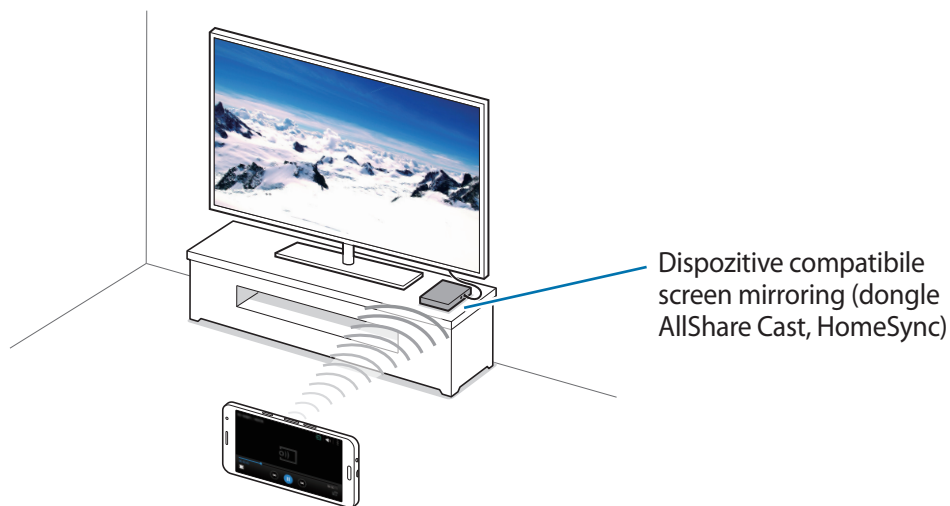



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta dispozitivul la un televizor, conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la televizor. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Conectați dongle-ul AllShare Cast la TV utilizând un cablu HDMI.
- 2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Screen Mirroring**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** și căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă și apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți **:** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectați un plug-in pentru imprimantă și atingeți **:** → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **:** → **Imprimare** → **▼** → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.
- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Atingeți **Cont Samsung** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM** → **COPIE REZERVĂ**.



Pentru a restabili date, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Restaurare**, selectați elementele, apoi atingeți **RESTAB. ACUM**.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

Puteți schimba modul de vizualizare în file separate sau listă. Atingeți **:** → **Vizualizare ca** și selectați un mod de vizualizare.

Setări rapide

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor de setare favorite, atingeți **:** → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări și apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate:** Setati durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Hotspot mobil

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile cu alte dispozitive. Consultați [Tethering și Hotspot mobil](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tethering și Hotspot mobil**.

- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Restricționare date de fundal:** Setări dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație:** Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare:** Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

NFC și partajare

Particularizați setările pentru a controla conectările cu alte dispozitive.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și partajare**.

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **S Beam:** Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.
- **Atingeți și plătiți:** Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere. Toate dispozitivele trebuie să fie compatibile cu Wi-Fi direct sau să fie conectate la același punct de acces.

- **Nume dispozitiv:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețele disponibile și înregistrați manual o rețea.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitiv

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și notificări**.

- **Mod sunet:** Setati dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setati dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.

Afișaj și fundal

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj și fundal**.

- **Luminozitate:** Setati luminozitatea ecranului.
- **Fundal:**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecran de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

- **Font:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran:** Setări rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Ecran activ inteligent:** Setări dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:**
 - **Ecran adaptabil:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișajului în conformitate cu setările de afișare.
 - **Cinema AMOLED:** Utilizați acest mod în condiții de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
 - **Foto AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a modifica tonul afișării cât mai aproape de realitate.
 - **De bază:** Utilizați acest mod în condiții normale.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setări dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setări dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setări durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi rămâne aprinsă.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Schimbați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ora.

- **Comandă rapidă cameră foto:** Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Teme

Schimbați tema ecranelor Acasă, de aplicații și a ecranului blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.

- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Dezactivare sunet:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin utilizarea mișcărilor folosind palma sau prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Personalizare

Conturi

Adăugați conturi de email sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Mod Simplu

Setati dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard:** Setati dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu:** Setati dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple:** Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
 - **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a vizualiza informații care vă pot ajuta să învățați cum se utilizează această funcție, apăsați **SETĂRI** → **Tutorialul „Explorați prin atingere”**.
 - **Ecran întunecat:** Setări dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran.
 - **Apăsare rapidă butoane:** Setări dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.
 - **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
 - **Gesturi pentru mărire:** Setări dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
 - **Memento notificare:** Setări dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.
 - **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
 - **Ajustare culoare:** Ajustați schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau că aveți dificultăți în citirea conținutului.
 - **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setări dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
 - **Opț. trans. text în verb.:** Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

- **Auz:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
 - **Notificare bliț:** Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.
 - **Oprire toate sunetele:** Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.
 - **Subtitrări Samsung (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Samsung și să le modifice setările.
 - **Subtitrări Google (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google și să le modifice setările.
 - **Balans audio:** Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.
 - **Sunet monofonic:** Setați dispozitivul să comute ieșirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
 - **Haptic automat:** Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
 - **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
 - **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
 - **Control interacțiune:** Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.
- **Acces direct:** Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluati și încheiați apeluri:** Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Tip de acces mod Privat:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Sistem

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetăți setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Opt. trans. text în verb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați Modul Urgență și setați contactele principale și mesajele. Consultați [Modul Urgență](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul pentru a activa Modul Urgență și pentru a reduce consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe butonul Pornire de trei ori.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Economisire energie

Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire a energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare:** Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după resetarea dispozitivului pentru a împiedica alte persoane să reactiveze dispozitivul.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Setări aplicație

Personalizați setările pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări aplicație**.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.